



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Диктофон BLETERLAXY T60 16 Гб



СОДЕРЖАНИЕ

Диктофон BLETERLAXY T60 16 Гб	1
1. Об устройстве	3
2. Дисплей	3
3. Дата и время	4
4. Кнопка «Меню»	4
5. Запись	4
6. Воспроизведение	5
7. Повтор	5
8. Удаление файлов	5
9. Воспроизведение музыки	5
10. Запись телефона	6
11. Остальное	6
12. Техника безопасности	6
13. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества	8
Товар ненадлежащего качества	8

1. Об устройстве

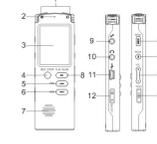

- Встроенный микрофон;
- Сторонняя запись;
- Экран дисплея;
- Кнопка записи и остановки;
- FWD – переход/воск назад, выбор/просмотр в меню плеера;
- RWD – переход/воск вперед, выбор/просмотр в меню плеера;
- Дисплей;
- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА – включает/выключает плеер, запускает или приостанавливает воспроизведение;
- MIC – разъем для внешнего микрофона;
- EAT – разъем для наушников;
- USB разъем;
- POWER – выключатель питания;
- MEMO – нажмите один раз, чтобы получить доступ к меню плеера для различных настроек;
- MODE – нажмите один раз, чтобы получить доступ к музыкальному проигрывателю/нажмите, чтобы включить плеер в А в состоянии воспроизведения;
- ПРОМЫСЛ – перезагружает громкость;
- Кнопка блокировки.

2. Дисплей



- Панель (A/B);
- Выбранный файл;
- Общая информация о файле в плеере;
- Общая информация о состоянии плеера;
- Качество записи;
- Индикатор уровня зарядки батареи;
- Индикатор дисплея проигрывателя;
- Идет запись;

9. Воспроизведение;

- Индикатор записи;
- Автоматическая запись голоса;
- Индикатор блокировки клавиш;
- Индикатор заряда;
- Повтор А/В;
- Индикатор уровня громкости;
- Час;
- Индикатор удаленного файла;
- М – минуты;
- С – секунды.

3. Дата и время

Время всегда отображается на дисплее.

Для установки дня и времени выполните следующие действия:

- Нажмите и удерживайте MENU около 2 секунд, а затем отпустите кнопку. На дисплее отображается год (год по умолчанию: 2009);
- Когда мигает год, нажмите VOL +/-, чтобы изменить значение;
- После установки года нажмите M или M для установки месяца, формат времени 12/24. Для настройки выполнения действия, описанные в шаге 3;
- После установки дня и времени нажмите M для подтверждения.



4. Кнопка «Меню»

Нажмите M или M один раз и отпустите кнопку, после чего на дисплее начнет мигать первая панель с объектами (A/B). Нажмите M или M для выбора панели, затем нажмите M для подтверждения.



Затем нажмите MENU еще раз несколько раз, чтобы выбрать другие пункты меню:



Нажмите M или M для выбора.

Нажмите M для подтверждения выбора и выхода из настроек.

5. Запись

- После воспроизведения остановлено, нажмите REC/STOP, чтобы начать запись. Время записи будет отображаться после нажатия кнопки REC/STOP;
- Чтобы приостановить запись, нажмите M один раз, нажмите еще раз, чтобы возобновить запись;
- Чтобы остановить запись, нажмите REC/STOP.

6. Воспроизведение

- Выберите панель и файл;
- Нажмите M, чтобы начать воспроизведение;
- Нажмите M, чтобы приостановить воспроизведение, нажмите еще раз, чтобы возобновить;
- Вы можете нажать VOL +/-, чтобы отрегулировать громкость прослушивания;
- Нажмите M или M для выбора или удерживайте для быстрого прослушивания;
- Нажмите REC/STOP, чтобы остановить воспроизведение.

7. Повтор

- В режиме воспроизведения нажмите кнопку MENU, чтобы войти в режим плеера А/В, затем загорится значок CUE. Установите начальную точку А, снова нажмите MODE, чтобы выбрать пункт повторного семента В. Затем непрерывно воспроизводите содержимое точки А/В.
- Нажмите MODE, чтобы выйти из режима плеера А/В.



8. Удаление файлов

- На дисплее показан файл;
- Нажмите и удерживайте MODE около 2 секунд, на дисплее появится M; начно удаление;
- Нажмите M для подтверждения удаления.

Удаление всех файлов в плеере:

- После на дисплее показан M, нажмите M или M, затем на дисплее появится ALL;
- Нажмите M для подтверждения удаления. Тогда все файлы в выбранной панели будут полностью удалены.

9. Воспроизведение музыки

- Нажмите MODE один раз, чтобы получить доступ к музыке;
- На дисплее показан файл;
- Нажмите M, чтобы начать воспроизведение;
- Нажмите M, чтобы приостановить воспроизведение, нажмите еще раз, чтобы возобновить;
- Вы можете нажать VOL +/-, чтобы отрегулировать громкость прослушивания;
- Нажмите M или M для выбора и удерживайте для быстрого поиска в файле;
- Нажмите REC/STOP, чтобы остановить воспроизведение.

10. Запись телефона

- Подключите беспроводную гарнитуру к внутренней телефонной линии, подключенной телефонной линии или линии LINE-IN, а затем соедините ее с записывающим устройством;
- После входа в режим записи нажмите кнопку записи, чтобы записать телефонный звонок.



11. Остальное

- Чтобы избежать случайного нажатия клавиш, перевалите кнопку блокировки в сторону замка (HOLD), чтобы заблокировать клавиши. Выполните действие в обратном порядке, чтобы разблокировать их;
- Плеер может работать как устройство для хранения данных. Подключите устройство к USB в компьютер и перенесите необходимые файлы на жесткий диск;

12. Техника безопасности

- Обязательно держите кнопку «Блокировка» на стороне справа, когда диктофон записывает, иначе файл будет потерян;
- Не допускайте попадания воды на устройство;
- Не роняйте устройство и не подвергайте его другим сильным ударам;
- Не используйте устройство при высоких температурах (ниже 5°C и выше 35°C);
- Температуре звуковой дорожки в наушниках может повредить слух;
- Держите устройство подальше от электронных помех;
- При использовании устройства под сильными воздействиями тепла, солнечного света, огня и т.д. При передаче данных не разрывайте соединения, иначе данные будут потеряны.

13. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- заменить товар на товар той же марки (той же модели и (или) артикула);
- заменить товар на такой же товар другой марки (модели, артикула) соответствующим пересчетом покупной цены;
- получить соразмерное уменьшение покупной цены;
- получить бесплатное безвозмездное устранение недостатков товара или возмещение расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требования о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим пересчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружении существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустраненный недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушении установленного законом РФ «О защите прав потребителей» срока устранения недостатков товара;
- невозможности использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели учебный или бытовой в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и при необходимости техническим сложным товарам, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, продукция на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазине ООО «Максимал-Групп», возможно в нашем сервисном центре по телефону 8 800 200 85 66;
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товаре;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Права на гарантийный ремонт не распространяются на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует маркировка или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонты, техническое обслуживание или модернизация устройства произведены кем-либо, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программными обеспечениями, не входящими в комплект поставки устройства, или не одобренными для совместного использования производителями устройств;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обслуживанием пользовались услуги посторонних предметов, вещей, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана повреждением или косвенным действием механических сил, химических, термических воздействий, попадания агрессивных или нейтральных жидкостей, газа или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допущено производителем (пользователем).

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, силевого воздействия электромагнитных и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питания, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителем.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, материалы, кабели подключения и т.д.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обратите Ваше внимание, что основная часть ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (например, фотоаппараты, фотоаппараты, бытовая техника и т.д.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 18.12.2007 № 2463, обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлены недостатки вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.05.2011) (о замене или ремонте). Для этого момента обратиться в сервисный центр «Максимал» по телефону 8 800 200 85 66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, ут. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 524, то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случае если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если в вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого загрузите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код, приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Максимал-Групп



Принято использование!

Сайт: minicam24.ru
E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана
Телефон: бесплатной горячей линии: **8 800 200 85 66**