



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводные электрические ножницы Jinto для ткани, картона, ковров, кожи



Никогда не включайте батарею. Это может вызвать короткое замыкание. Батареи должны быть держаться подальше от высоких температур, таких как длительное солнечное излучение и огонь. Есть опасность взрыва.

Если батарея повреждена или не используется в соответствии с правилами, из батареи могут испаряться токсичные пары. Рабочее место должно быть хорошо проветриваемым. Если у вас появилось недомогание, немедленно обратитесь к врачу. Пары от батареи раздражают дыхательные пути.

Электролит из поврежденных батарей вытекает и загрязняет внутренние компоненты устройства. Очистите загрязненные части, чтобы не образовалась коррозия, замените при необходимости.

Использование батарей

1. Батареи поставляются только частично заряженными. Батареи должны быть полностью заряжены в первый раз для обеспечения полной мощности батареи.
2. Батарея может быть заряжена в любое время, это не сократит срок её службы и не повредит ее, даже если зарядка внезапно прервется.
3. Батарея оснащена электронным устройством защиты от перезаряда, которое предотвращает избыточный разряд батареи. Если заряд батареи исчерпан, выключатель автоматически отключит электрические ножницы.
4. Устройство защиты от перегрузки с температурным контролем:

Если электрические ножницы используются по требованиям, устройство не будет перегружено. При сильной перегрузке или работе батареи вне допустимого диапазона температур (0-70 °C) скорость работы электрических ножниц может быть замедлена или остановлена до тех пор, пока батарея не достигнет допустимого диапазона температур.

Ножницы могут сильно нагреться от трения. Не прикасайтесь до остывания.

Уход и обслуживание

- а. Протрите машинку и ножницы сухой мягкой тканью.
- б. Раз в неделю снимайте ножевую насадку и наносите смазку на подвижные части устройства.
- в. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца
- д. Утилизация отходов: поврежденные аппараты, аксессуары и упаковочные материалы должны быть утилизированы и обработаны с соблюдением законов экологической безопасности.

Батареи не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами, не подвергаться огню и воде. Батареи должны утилизироваться с соблюдением принципов экологической безопасности.

Меры предосторожности

Ознакомьтесь с инструкцией! Несоблюдение или работа вопреки приведенным ниже инструкциям может привести к удару электричеством, пожару или серьезным травмам. Пожалуйста, сохраните её для последующих обращений к документу.

А) Поддерживайте рабочее место чистым и хорошо освещенным. Беспорядок и отсутствие должного освещения могут привести к несчастным случаям.

В) Не работайте с электрическими инструментами в легковоспламеняющихся средах, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Искры от электрических ножиц могут вызвать возгорание.

С) Во время работы на рабочем месте не должно быть детей и других посторонних лиц. Отвлечение во время работы с электрическими ножницами может привести к серьезным травмам.

(а) Будьте бдительны, сохраняйте концентрацию на работе и оставайтесь бодрыми при работе с электрическими ножницами. Не работайте с электрическими ножницами при утомлении, под воздействием лекарств, алкоголя или до полного восстановления после лечения.

(в) Одевайтесь соответственно. Не носите свободную одежду или аксессуары. Держите волосы, одежду и рукава подальше от движущихся частей.

(а) Не злоупотребляйте инструментом. Используйте электрические ножницы согласно их назначению. Выбор подходящих электрических ножиц по их характеристикам делает вашу работу с материалом и инструментом более эффективной и безопасной.

(в) Электрические ножницы, которые нельзя контролировать с помощью выключателей, опасны. Немедленно прекратите их использование и возобновите работу только после ремонта выключателя.

(с) Храните электрические ножницы вне досягаемости детей и не позволяйте людям, не знакомым с электрическими ножницами или не ознакомившимся с данной инструкцией, работать с ними. Электрические ножницы опасны в руках необученного персонала.


(д) Обслуживание электрических ножиц. Проверьте ножницы на смещение или заедание подвижных частей, есть ли поломки деталей и другие условия, влияющие на работу электрических ножиц. При повреждении электрические ножницы должны быть отремонтированы перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохо обслуживаемых инструментов.

(е) Держите режущие инструменты острыми и чистыми. Хорошо обслуживаемый режущий инструмент с острой режущей кромкой не слишком зажимает материал и легко контролируется.

Убедитесь, что выключатель находится в положении «выключено», чтобы избежать случайного запуска ножиц, например, при транспортировке.

Компания оставляет за собой право обновлять и изменять дизайн продукта. Технические характеристики и содержание руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внешний вид устройства

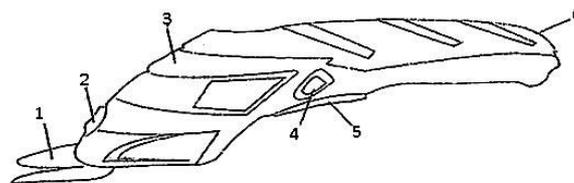

1. Электрические ножницы
2. Кнопка блокировки
3. Корпус ножиц
4. Переключатель насадки
5. Выключатель питания
6. Разъем зарядки

Параметры

- Обороты холостого хода: 10000 об/мин;
- Тип батареи: литиевая 3,6 В - 2000 мАч;
- Ток зарядки: 5В, 500 мА;
- Время зарядки: 2-5 часов;
- Входное напряжение: 100-240 В / 50-60 Гц.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!